


多机监控说明书

一、产品特点：

- 直接在浏览器输入 IP，即可实现画面查看和控制，画面能够自适应，可以兼容计算机、手机、看板等多媒体展示。
- 可以整合不同品牌温湿度控制器（如：oyo，三元，庆瑞，韩荣等），还可以跨设备整合（如整合控制器、电能表、记录仪等）。
- 可以扩展定制功能：如钉钉报警，曲线查看、历史数据下载等。

二、产品接线：


整套产品包含温湿度控制 US-9256，电能表，RS485 转以太网模块，华为路由器，服务器（微型电脑）。

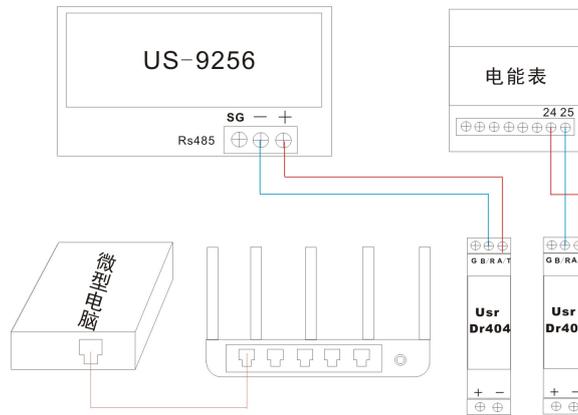

- 1、US9256、电量和转换模块接线是通过 RS485 端子
- 2、转换模块和路由器通过 Wifi 信号自动连接（DR404 有 WIFI+网口功能，如果模块选用是 DR302，无 WIFI 功能，需要通过网线连接路由器）
- 3、服务器通过 wifi 或网口和路由器连接（考虑到传送速度，建议用网线连接）

三、产品使用流程：

- 1、产品接线后，并通电，电子设备（可以是电脑，手机，pad，电视等）连接华为 WIFI 后，在浏览器直接输入 192.168.98.250/lab/，可以看到如下画面：

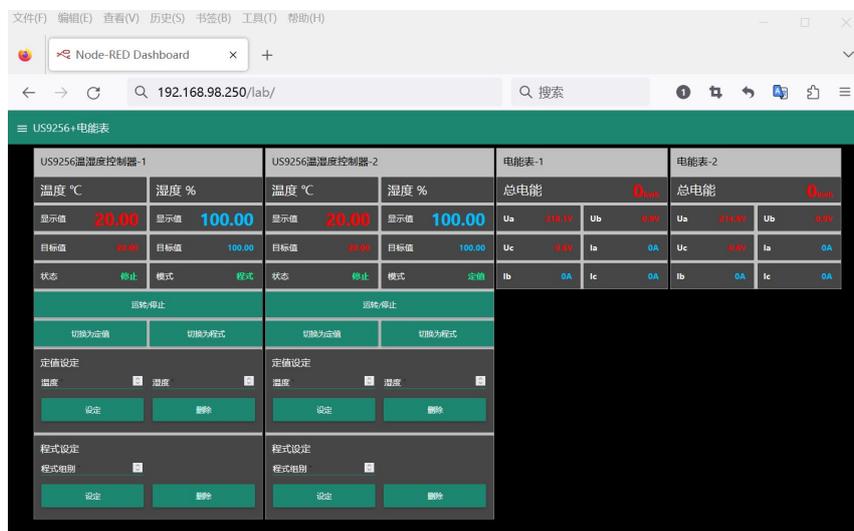

2. 画面中有 2 个温湿度控制器和 2 个电能表，连接产品数量可以任意扩展，基本型只有 1 个温湿度控制器+1 个电能表连接。

3. 温湿度控制器画面分为 3 部分：(参见右图：)

状态显示栏：显示温湿度值，设定值，运转状态及运转模式。

控制栏：通过点击按键可以直接远程控制控制器。

设定栏：分定值设定和程式设定，定值设定部分，输入温湿度的目标值，点击设定即可，程式设定部分写入程式组别，点击设定，即可把程式切换到所设定的组别。

4. 电能表画面可显示总电能以及电流，电压值。(参见下图：)

电能表-1			
总电能		0 kWh	
Ua	214.5V	Ub	0.0V
Uc	0.0V	Ia	0A
Ib	0A	Ic	0A

US9256温湿度控制器-1			
温度 °C	湿度 %		
显示值 20.00	显示值 100.00		
目标值 20.00	目标值 100.00		
状态 停止	模式 程式		
运转/停止			
切换为定值		切换为程式	
定值设定			
温度	湿度		
设定		删除	
程式设定			
程式组别			
设定		删除	

5. 该设备的服务器是微型电脑，在移机或者其他需要关机、重启等操作时，切记不能直接拔电源，要点击菜单栏，选择设定，然后选择重启服务器或者关闭服务器。

