


一、配置：

“有人” 模块 USR-DR302+路由器+小型服务器

9256 主板通过 RS485 接口，连接到“有人”模块 USR-DR302，通过网口连接到路由器，小型服务器也和路由器相连。

二、监控画面：

画面入下图，只需要在浏览器内输入 ip 地址，即可以查看、修改参数。

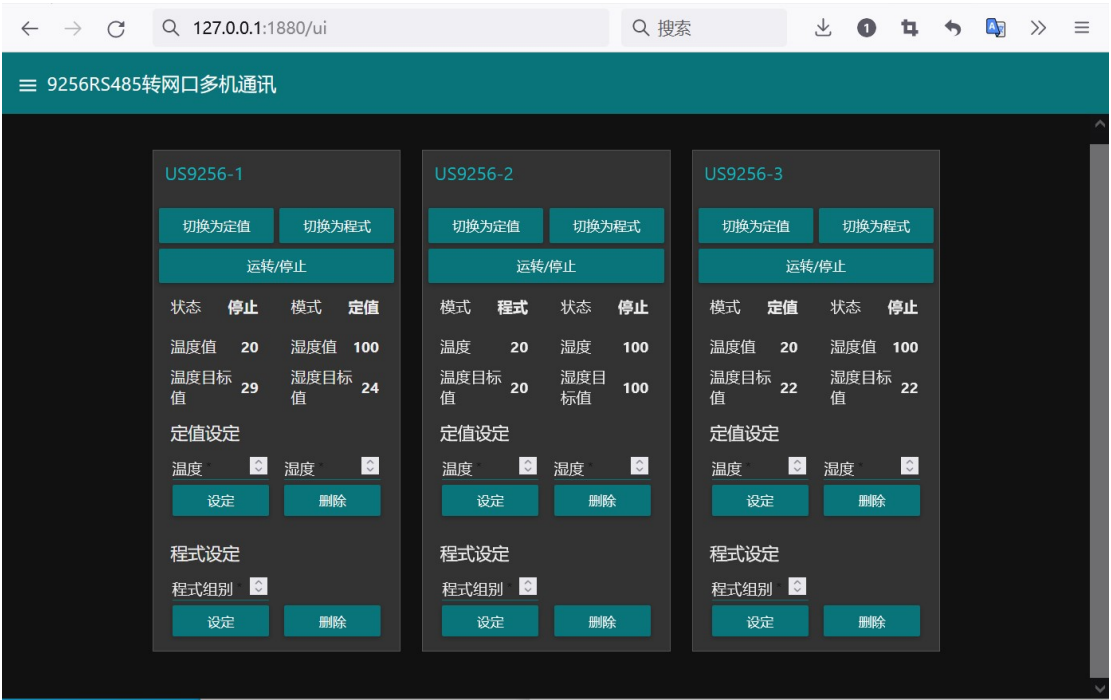

实现功能如下图：



三：扩展功能

除上述监控画面外，有扩展定制功能可选，如：数据存储，曲线分析，钉钉 APP 警报以及连接其他品牌型号的控制器等。